



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Беспроводной комбоусилитель гитарный Nux Mighty-Air 10W

#### 1. О товаре


Благодарим вас за покупку NUX MIGHTY-AIR. Этот компактный монстр может служить современным гитаристам/басистам для репетиций в спальне, разогрева перед выступлением, развлечений в поездках и многого другого.

NUX предлагает звук до 2.4 ГГц; Вы можете использовать до 6 подключений одновременно.

Пожалуйста, избегайте использования других беспроводных систем вместе с NUX, иначе могут возникнуть шум или помехи.

- Новейшая беспроводная гитарная технология со сверхнизкой задержкой.
- Noise gate, бас-гитара и драм-машина, IR Cabinet Simulator, динамические эффекты, эффекты модуляции и окружения, симулятор акустической гитары.
- Встроенная драм-машина.
- Приложение для устройств Android и iOS для дистанционного управления.
- Индивидуальная стереосистема микрофонов, обеспечивающая невероятный тон.
- Встроенная батарея, которая может работать до 18 часов.
- Поток стереоаудио через Bluetooth.
- Работа от аккумулятора или USB-кабеля.

#### 2. Панель управления

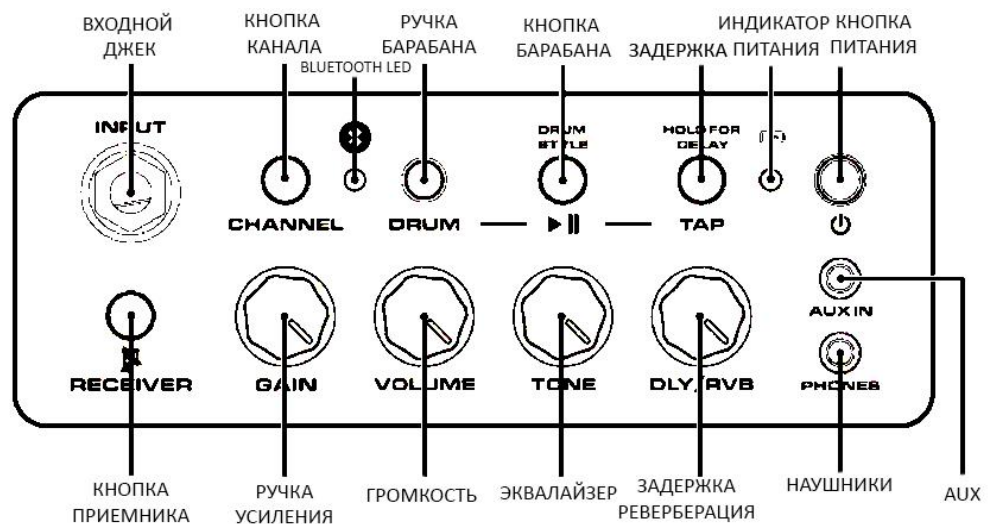

- **ВХОДНОЙ ДЖЕК**  
Монофонический инструментальный вход. Он также служит зарядным устройством, которое заряжает прилагаемый беспроводной трансмиттер. (См.: Использование встроенной беспроводной системы.) **ВНИМАНИЕ:** Никогда не подключайте к этому разъему СТЕРЕО кабель.
- **КНОПКА КАНАЛА**  
Переключения каналов.
- **РУЧКА БАРАБАНА**  
Управление громкостью ударных или выбора стилей ударных.

- **КНОПКА БАРАБАНА**  
Включение/выключение драм-машины или в сочетании с ручкой DRUM для выбора стилей ударных.
- **ЗАДЕРЖКА**  
Включение/выключение эффекта задержки и установки времени задержки или темпа ударных.
- **ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/АККУМУЛЯТОРА**  
Индикатор показывает состояние батареи MIGHTY AIR.
- **КНОПКА ПИТАНИЯ**  
Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить/выключить питание.
- **КНОПКА ПРИЕМНИКА**  
Включить беспроводной модуль. См.: Использование встроенной беспроводной связи.
- **РУЧКА УСИЛЕНИЯ**  
Используйте этот регулятор для регулировки уровня входного сигнала и уровня драйва на каналах Overdrive и Distortion.
- **РУЧКА ГРОМКОСТИ**  
Регулировка уровня громкости.
- **Эквалайзер**  
Регуляция тона (против часовой стрелки: больше басов, по часовой: больше высоких частот).
- **Ручка DLY/RVB**  
Регулятор для настройки микса задержки или микса реверберации.
- **РАЗЪЕМ AUX-IN**  
Разъем AUX-IN 3.5 мм для воспроизведения звука с внешнего источника звука.
- **РАЗЪЕМ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА**  
Выход на наушники 3.5 мм для бесшумного прослушивания или записи.
- **USB РАЗЪЕМ USB TYPE-C**  
Для зарядки мощность: 5В/2А. Для обновления встроенного ПО убедитесь, что вы используете USB-кабель для передачи данных Type-C.
- **СБРОС**  
Используйте иглу, чтобы нажать кнопку сброса, чтобы отключить усилитель, если вы столкнулись с неисправностью или не можете управлять какими-либо кнопками.

### 3. Игра На Гитаре/Бас

- Используйте монофонический гитарный кабель для подключения гитары к MIGHTY AIR. Или подключите прилагаемый беспроводной трансмиттер к гитаре и наслаждайтесь часами игры без проводов. (См.: Использование встроенной беспроводной системы)
- Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЯ, чтобы включить MIGHTY AIR. Прежде чем начать играть, установите ручку VOLUME на низкий уровень и увеличивайте ее до нужного уровня громкости.
- Нажмите кнопку CHANNEL, чтобы выбрать другие каналы. Цвет подсветки кнопки CHANNEL указывает на текущий канал. MIGHTY AIR по умолчанию установлен в режим гитары. Использование бесплатного MIGHTY AMP приложение, вы можете легко переключить его в режим BASS и использовать бас AMP моделей и IR Cabinet Simulator. Каждый канал можно настроить на свой вкус и сохранить. (См. Bluetooth-соединение)

Гитара		Бас	
Цвет	Канал	Цвет	Канал
Зеленый	Clean	Зеленый	Поп
Желтый	Overdrive	Оранжевый	Рок
Красный	Искажение	Синий	Фонк
Фуксия	Акустика	-	-

- Используйте GAIN и TONE на передней панели для регулировки тембра.
- Нажмите и удерживайте кнопку TAP, чтобы включить/выключить эффект задержки, а затем нажмите ее несколько раз, чтобы установить время задержки. Подсветка кнопки TAP мигает желтым цветом. Настройте кнопку DLY/RVB, чтобы установить микс задержки или реверберации.

БОЛЬШЕ! Приложение MIGHTY AIR открывает гораздо больше функций, эффектов и элементов управления! Вы будете поражены тем, как много может предложить Mighty Air!

## 4. Драм-машина

В MIGHTY AIR встроена отличная драм-машина. Нажмите DRUM STYLE для включения и поверните ручку DRUM для настройки. Нажмите и удерживайте DRUM STYLE в течении 1-2 секунды, затем поверните ручку DRUM для выбора стиля ударных. Кнопка TAP устанавливает темп, а индикатор горит красным.

Стили	
1	Метроном
2	Поп
3	Метал
4	Блюз
5	Swing
6	Рок
7	Баллада рок
8	Фонк
9	R&B
10	Латина
11	Танцевальная

## 5. Использование беспроводной системы

MIGHTY AIR имеет передовую системы беспроводной связи. Просто подключите трансмиттер к гитаре, и вы готовы к многочасовой игре без использования кабеля.

Для подключения включите MIGHTY AIR, затем одновременно нажмите POWER на трансмиттере и RECEIVER на MIGHTY AIR пока светодиод не загорится зеленым.

Система автоматически определит лучший канал в диапазоне частот 2.4 ГГц. При неудачном подключении индикатор будет гореть красным.

### 5.1 Отключение звука

Во время работы нажмите кнопку POWER на трансмиттере отключает звук. В это время светодиод на MIGHTY AIR станет красным. Нажмите еще раз POWER на трансмиттер е для включения звука, светодиод на MIGHTY AIR станет зеленым.

### 5.2 Функция Cabletone

Во время работы беспроводной системы нажмите RECEIVER для включения/выключения функции. Данная функция имитирует эффект кабельного конденсатора.


Зеленый	ВЫКЛ
Оранжевый	ВКЛ
Красный	Отключен звук

Если ваша гитара или бас-гитара оснащены пассивными звукоснимателями, вы можете включить эффект Cabletone для лучшего звучания. Активные звукосниматели и электрические предусилители AMP настроены под акустические звукосниматели обычно звучат лучше при выключенном эффекте Cabletone. Во время игры нажмите кнопку RECEIVER, чтобы ощутить разницу.

Если вы используете активные звукосниматели, для уменьшения шума рекомендуется увеличить расстояние между трансмиттером и внутренними проводами вашей гитары или бас-гитары.


Обычно используются выходные разъемы TRS, но разные гитары могут иметь разный порт и штекер. Поэтому некоторые гитары с активными звукоснимателями могут не работать с этим типом трансмиттера. Если возникает эта проблема, попробуйте использовать переходник «мама-папа»,

чтобы преобразовать штекер трансмиттера в монофонический штекер, а затем подключить его к гитаре:

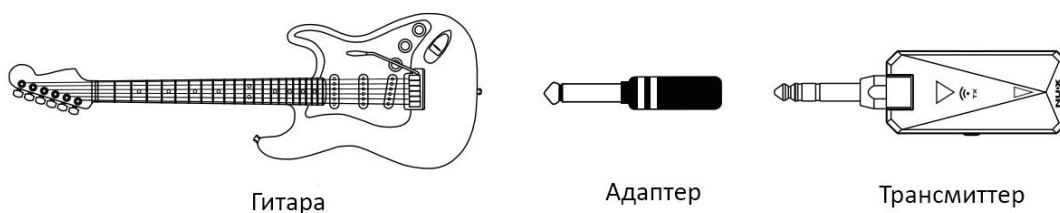


### 5.3 Зарядка трансмиттера

Каждый раз, когда вы включаете трансмиттер, его светодиодный индикатор будет показывать состояние батареи, прежде чем он начнет сопряжение:

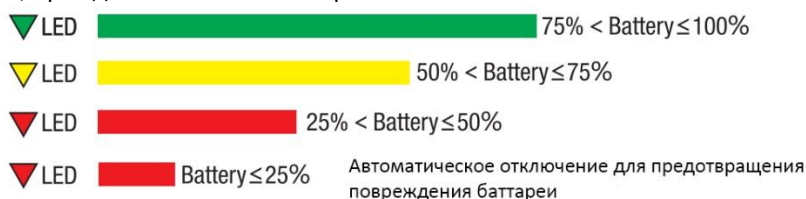

Чтобы зарядить передатчик, подключите передатчик к разъему INPUT на MIGHTY AIR. Когда он заряжается, светодиод на передатчике горит красным, а когда он полностью заряжен, светодиод гаснет. При полной зарядке работает примерно 3.5 часа.


**ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НИКОГДА не подключайте стереокабель между внешним устройством и разъемом INPUT на MIGHTY AIR. При этом существует риск повреждения внешнего устройства!

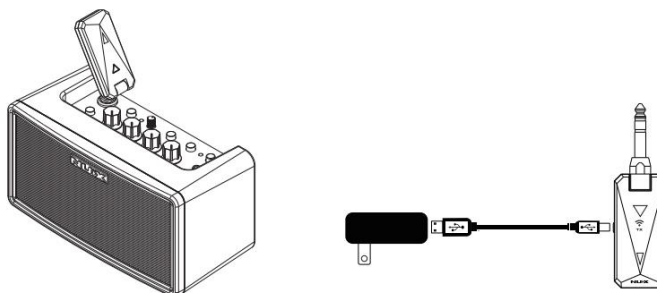

Вы также можете заряжать трансмиттер через USB, но использование и зарядка устройства одновременно невозможны.

## 6. Bluetooth

Индикатор	Статус
Включен	Устройство подключено
Мерцание	Готово к подключению

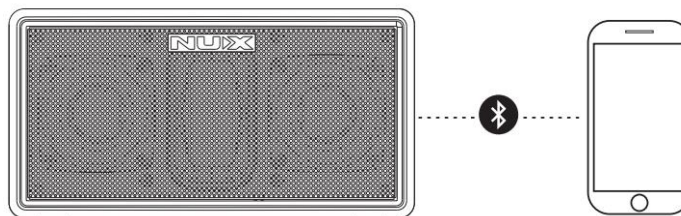

Чтобы подключить MIGHTY AIR к Mighty Amp App:

- Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.
- Откройте приложение.
- Настройки > Bluetooth > Устройства > NUX MIGHTY AIR.

- После того, как на экране вашего телефона появится сообщение о подключении, Вы можете использовать приложение.

Для подключения по Bluetooth на телефоне:

- Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.
- Выберите NUX MIGHTY AIR из списка устройств и подключите его.
- После звука «Подключено», воспроизводите музыку.

## 7. Зарядка усилителя

Индикатор питания/батареи показывает состояние батареи MIGHTY AIR.

Используйте кабель USB Type-C для подключения усилителя к адаптеру или USB-разъему компьютера для зарядки.

Индикатор	Статус
Зеленый	Батарея заряжена/Подключен к USB
Красный	Низкий уровень заряда
Красный мигающий	Устройство скоро выключится
ВЫКЛ	Нормальное состояние

### 7.1 Эко-режим

В MIGHTY AIR эко-режим включен по умолчанию, что помогает экономить энергию посредством отключения усилителя, когда его не используют. Эту функцию можно отключить в приложении. При использовании AUX рекомендуется отключить эко-режим.

## 8. Технические характеристики

MIGHTY AIR	Трансмиссер
USB: Type-C 5V/2A	Рабочая частота: 2.4 ГГц
Время зарядки 3 часа	Качество звука: 24 бит 44.1 кГц
До 18 игры	Задержка: <5 мс
Сопротивление: 1 Ом	До 3.5 часов игры
Сопротивление AUX: 22 Ом	Время зарядки 2.5 часа
Номинальная мощность: 4 Вт + 4 Вт	Расстояние работы: 15 м
Динамики: 2"/4 Ом/10 Вт x 2	Диапазон воспроизводимых частот: 20Hz-20kHz
Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц	Емкость аккумулятора: 3.7V / 500mAh
Версия Bluetooth: 4.2	Размер: 66 (Д) x 30 (Ш) мм
Размер: 186 (Д) x 91 (Ш) x 98 (В) мм	Вес: 35 г
Вес: 780 г	-

## 9. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**