



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**Детская караоке система BabySing с  
цветной подсветкой**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства .....	3
2. Использование Bluetooth .....	3
3. Зарядка .....	4
4. Меры предосторожности .....	5

## 1. Описание устройства

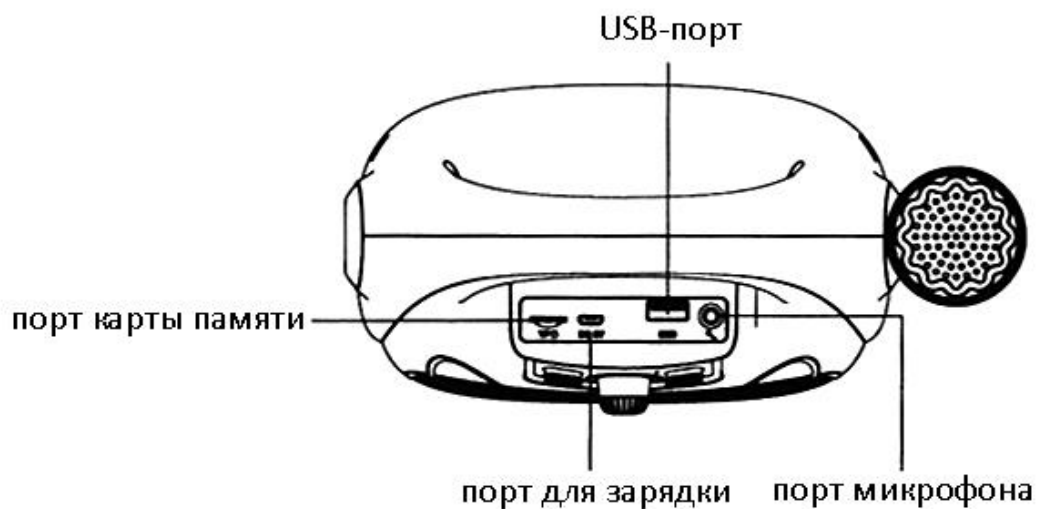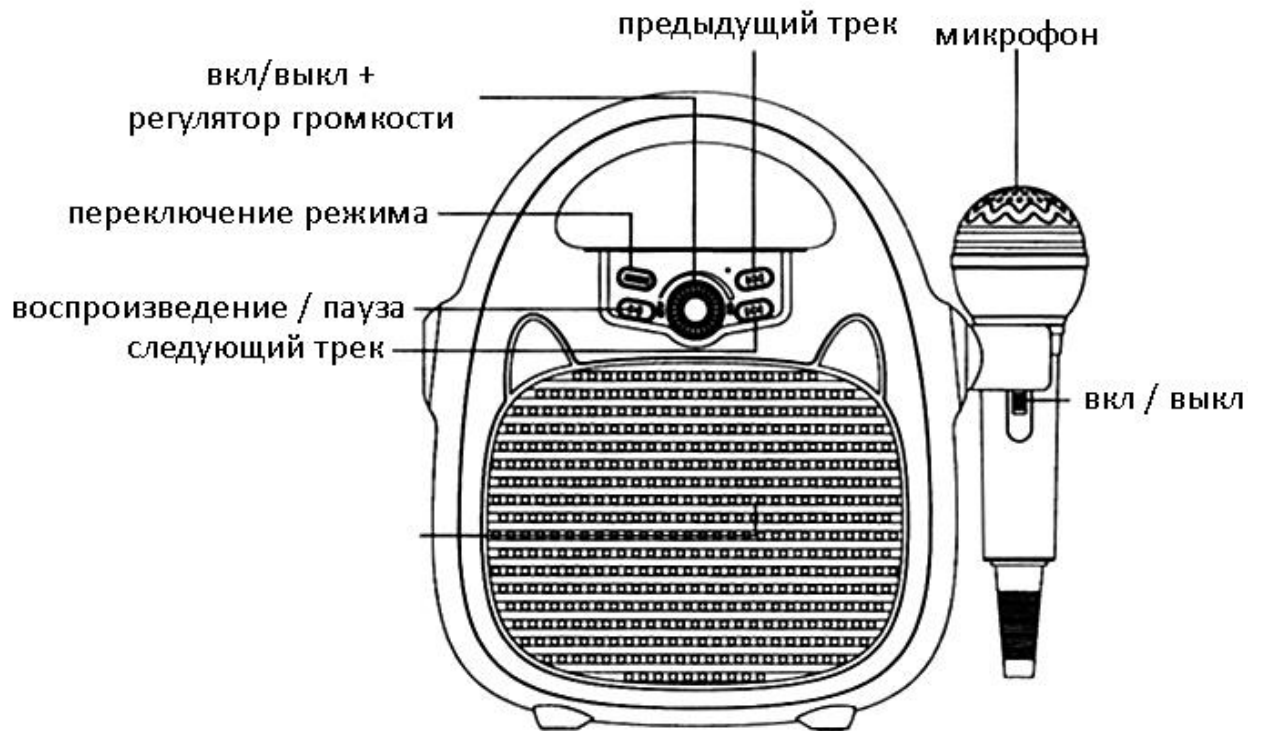

## 2. Использование Bluetooth

Когда устройство включено, караоке-система сама предложит войти в «режим Bluetooth». В это время синий светодиодный индикатор будет быстро мигать.

Откройте настройки телефона, нажмите «Bluetooth» и включите функцию Bluetooth; Нажмите «Поиск устройств». Найдите и выберите устройство

(модель PN-11), чтобы подключиться. Когда устройство выдаст сообщение «успешно подключено», это означает, что устройство было подключено к Bluetooth мобильного телефона. В то же время синий светодиодный индикатор устройства медленно мигает.

Режим Bluetooth включается по умолчанию при включении устройства. Когда вставлена TF-карта или внешний диск, для входа в режим Bluetooth требуется нажать клавишу «переключения режима» (см. рис).

Когда TF-карта или внешнее устройство подключены, устройство не будет автоматически переходить в режим Bluetooth при запуске.

### **3. Зарядка**

1. Подключите адаптер для зарядки с помощью кабеля к караоке-системе.
2. Устройство можно полностью зарядить в течение 5-6 часов;
3. Когда питание выключено и устройство заряжено, индикатор караоке-системы загорится красным, и погаснет после полной зарядки.

Если батарея не используется в течение длительного времени или батарея разряжена, время перезарядки может не сразу восстановиться. Пожалуйста, продолжайте зарядку в течение определенного периода времени перед запуском.

#### **Внимание**

1. Не кладите аккумулятор в воду. Обратите внимание на влагостойкость и взрывобезопасность устройства.
2. Не пытайтесь разбирать и модифицировать батарею самостоятельно, это небезопасно.
3. Не замыкайте положительный и отрицательный полюсы аккумулятора.
4. Не размещайте батарею при высокой температуре или вблизи источника огня.
5. Не используйте аккумулятор, если он был погружен в воду.

#### **Требования к адаптеру питания**

Вход: 100-240В ~ 50/60Гц, 0.3А;

Выход: 5В~1000мА.

#### 4. Меры предосторожности

Во избежание травм или повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Не позволяйте детям или животным кусать или глотать детали системы или её аксессуары;
2. Не храните оборудование в сильно перегретом или переохлажденном помещении. Рекомендуется использовать его в помещении с температурой окружающей среды от -5°C до 40°C;
3. Не храните устройство вблизи или внутри обогревателей, микроволновых печей, кухонного оборудования или контейнеров высокого давления;
4. Не роняйте, не сжимайте, не ударяйте и не царапайте караоке-систему;
5. Не используйте на открытом воздухе во время грозы;
6. Следите за тем., чтобы устройство оставалось сухим;
7. Обязательно выполните резервное копирование всех важных данных, хранящихся на устройстве, и сохраните их в надежном месте, чтобы вы могли их восстановить при сбросе настроек устройства;
8. При использовании энергоемких приложений в течение длительного времени устройство будет нагреваться, что является нормальным явлением и не повлияет на использование или производительность устройства.
9. Дети в возрасте до 14 лет должны открывать упаковку и использовать систему под присмотром взрослых;
10. Храните все упаковочные материалы (например, ленты, полиэтиленовые пакеты, пластиковые листы, этикетки и т. д.) и мелкие детали в недоступном для детей в возрасте до 3 лет месте во избежание риска удушья.

Примечание:

1. Во избежание повреждения слуха не слушайте в наушниках или при высокой громкости в течение длительного времени.
2. Намагниченные предметы или металлические предметы следует держать подальше от магнита, встроенного в караоке-систему, чтобы не повредить их.
3. Не прикасайтесь и не удаляйте поврежденные детали, если устройство было сломано. Пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь к местному поставщику или на завод-производитель.

4. Батарея может взорваться, если ее заменить неправильно или на неподходящую модель. Замену можно производить только на батареи того же или эквивалентного типа. Обязательно утилизируйте использованные батареи в соответствии с указаниями местного законодательства.
5. Согласно стандарту сертификации компании-производителя, это устройство не включает в себя адаптер питания. Если вы покупаете другое зарядное устройство, пожалуйста, соблюдайте требования к адаптеру питания. В противном случае повреждение от неподходящего оборудования будет расценено, как техногенное повреждение и не будет обслуживаться по гарантии.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**